


PUNTERAS Y SONERÍA



Referencia para dimensiones

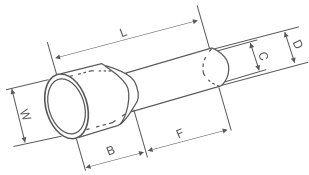

Terminales de conexión		Dimensiones						Uds/bolsa	Referencia
Tamaño del cable mm ²	F	L	W	B	D	C			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
0,5	8,00	14,00	2,60	6,00	1,30	1,00	1000	RHE0508	
0,75	8,00	14,60	2,80	6,40	1,50	1,50	1000	RHE7508	
1	8,00	14,60	3,00	6,40	1,70	1,40	1000	RHE1008	
1,5	8,00	14,60	3,50	6,40	2,00	1,70	1000	RHE1508	
2,5	8,00	15,20	4,00	7,00	2,60	2,30	1000	RHE2508	
4	9,00	16,50	4,40	7,50	3,20	2,80	1000	RHE4009	
6	12,00	20,00	6,30	8,00	3,90	3,50	1000	RHE6012	
10	12,00	21,50	7,60	9,50	4,90	4,90	1000	RHE1012	
16	12,00	22,20	8,80	10,20	6,20	5,80	500	RHE1612	
25	16,00	29,00	11,20	13,00	7,90	7,50	200	RHE2516	
35	16,00	30,00	12,70	14,00	8,70	8,30	200	RHE3516	
50	20,00	36,00	15,30	16,00	10,90	10,30	200	RHE5020	



Zumbadores y sirenas				
Nivel acústico (db)	Tensión auxiliar	Dimensiones	Tipo de montaje	Referencia
85	** = 12VDC, 24VAC, 230VAC	Ø 35 X 75 mm	panel	RHFM3**



Nivel acústico (db)	Tensión auxiliar	Dimensiones	Tipo de montaje	Referencia
110	** = 12VDC, 24VAC, 230VAC	Ø 75 X 82 mm	superficie	RHMS**



Nivel acústico (db)	Tensión auxiliar	Dimensiones	Tipo de montaje	Referencia
115	** = 12VDC, 24VAC, 230VAC	Ø 103 X 160 mm	superficie	RHMS290**